Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 22:59

Link do produktu: https://www.omegaa.pl/2x-klemy-zlacza-zaciski-zaciskow-akumulatora-dodatnie-ujemne-auto-p-292.html



2x KLEMY + - ZŁĄCZA ZACISKI ZACISKÓW AKUMULATORA DODATNIE UJEMNE AUTO

Cena	**29,90 zł**
Numer katalogowy	**KLEMY DO AKUMULATORA ZACISKI UNIWERSALNE 2SZT + -**
Kod EAN	**5905471721216**
Do biegunów	**dodatnich i ujemnych**
EAN (GTIN)	**5905471721216**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.15 kg**
Typ samochodu	**4x4/SUV, Autobusy, Niezdefiniowany, Samochody ciężarowe, Samochody dostawcze, Samochody kempingowe, Samochody osobowe**
Producent części	**Omega**
Numer katalogowy części	**KLEMY DO AKUMULATORA ZACISKI UNIWERSALNE 2SZT + - zacisków złącza**

Opis produktu

2x KLEMY + - ZŁĄCZA ZACISKI ZACISKÓW AKUMULATORA DODATNIE UJEMNE AUTO



UNIWERSALNE KLEMY DO AKUMULATORA Z ZACISKAMI / KOMPLET 2SZT.

DOSKONAŁE PRZEWODZENIE

ZACISKANIE BEZ UŻYCIA NARZĘDZI

KLUCZ DO ZAMOCOWANIA PRZEWODU W ZESTAWIE

✳PASUJĄ DO AKUMULATORÓW 6V I 12V

WYSOKA JAKOŚĆ i PROSTOTA UŻYTKOWANIA

Zestaw wysokiej jakości klem do akumulatora z zaciskami, zapewniające doskonałe przewodnictwo elektryczne.


Klemy wykonane są z mosiądzu i posiadają zaciski, dzięki którym ich zdejmowanie jest dziecinnie proste.

Wystarczy zacisnąć zacisk i gotowe. Klema jest już zamocowana. Analogicznie postępujemy, jeśli chcemy ją zdjąć. Wystarczy jeden ruch zacisku i gotowe.

W ZESTAWIE ZNAJDUJE SIĘ KLEMA DODATNIA (CZERWONA) I UJEMNA● (CZARNA)

CECHY PRODUKTU:

- **Pokrętło ze stali nierdzewnej**
- **Dźwigienka wykonana z aluminium**
- **Mosiężny korpus**
- **Metalowa uszczelka**
- **Śrubki dokręcające wykonane z żelaza platerowanego miedzią**

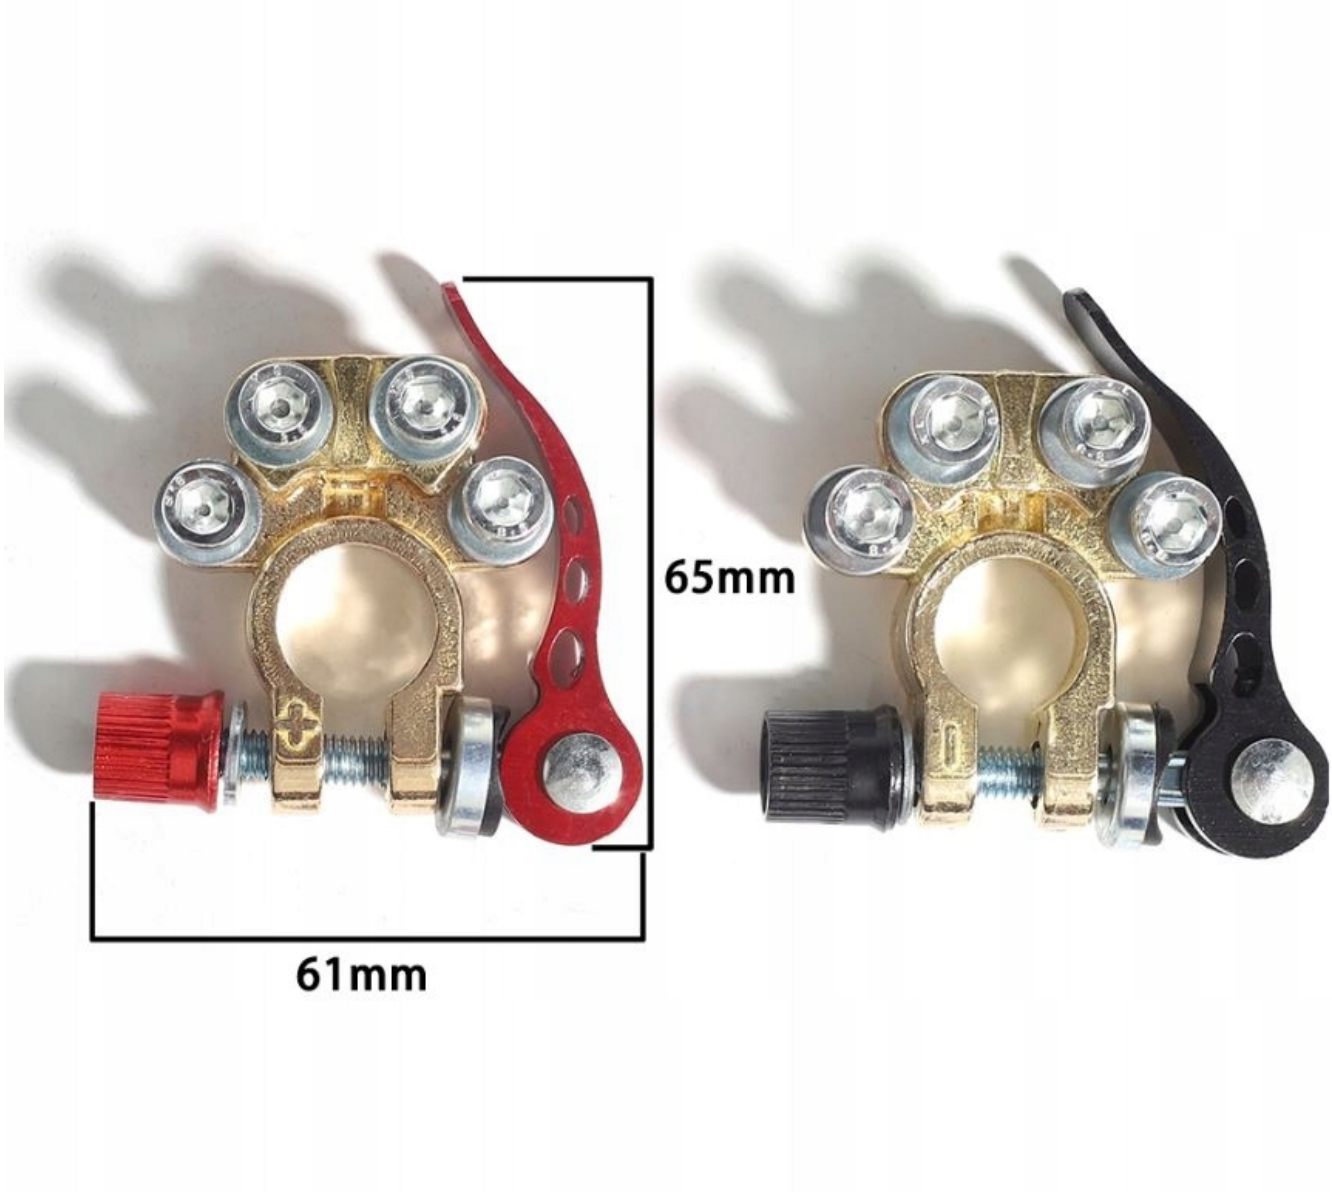

JAK ZAMONTOWAC KLEMY?

Aby zamontować klemy akumulatora, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Upewnij się, że silnik pojazdu jest wyłączony, kluczyk jest w pozycji "off", a wszystkie urządzenia elektryczne są wyłączone.
2. Zlokalizuj akumulator samochodowy. Zazwyczaj znajduje się on w przedniej części silnika i jest chroniony przez osłonę.
3. Zdejmij osłonę akumulatora, jeśli jest zamontowana. Upewnij się, że nie ma korozji ani innych uszkodzeń na obudowie akumulatora.
4. Zidentyfikuj bieguny akumulatora. Biegun dodatni jest oznaczony znakiem "+" lub kolorem czerwonym, natomiast biegun ujemny jest oznaczony znakiem "-" lub kolorem czarnym.
5. Zacznij od klemy dodatniej. Odkręć przewód prądowy podłączony do starej klemy i zamocuj go do nowej za pomocą dołączonego klucza. Umieść klamrę klemy na biegunie dodatnim akumulatora i zaciśnij zacisk, aby zapewnić pewne połączenie. Upewnij się, że klamra jest mocno zamocowana na biegunie akumulatora.
6. Następnie powtórz czynności dla klemy ujemnej na biegunie ujemnym akumulatora i zaciśnij zacisk.
7. Upewnij się, że klemy są dobrze zamocowane i nie mają luźnych połączeń. Spróbuj delikatnie poruszyć klemy, aby upewnić się, że są stabilne.

□□BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

Ważne jest, aby przestrzegać środków ostrożności podczas manipulacji akumulatorem. Należy unikać kontaktu z nagimi przewodami i upewnić się, że silnik pojazdu jest wyłączony podczas montażu klemy. Jeśli nie masz pewności, jak zamontować klemy akumulatora, zawsze warto skonsultować się z instrukcją obsługi pojazdu lub zlecić to zadanie profesjonalistom w warsztacie.




6mm
6mm
6mm
6mm
15.9-17.5mm
17.5-19.1mm


mm/inch
OFF
ON
ZERO
406
186


OFF
ON
ZERO
mm/inch



